


## ■ Vista explosionada PLUS

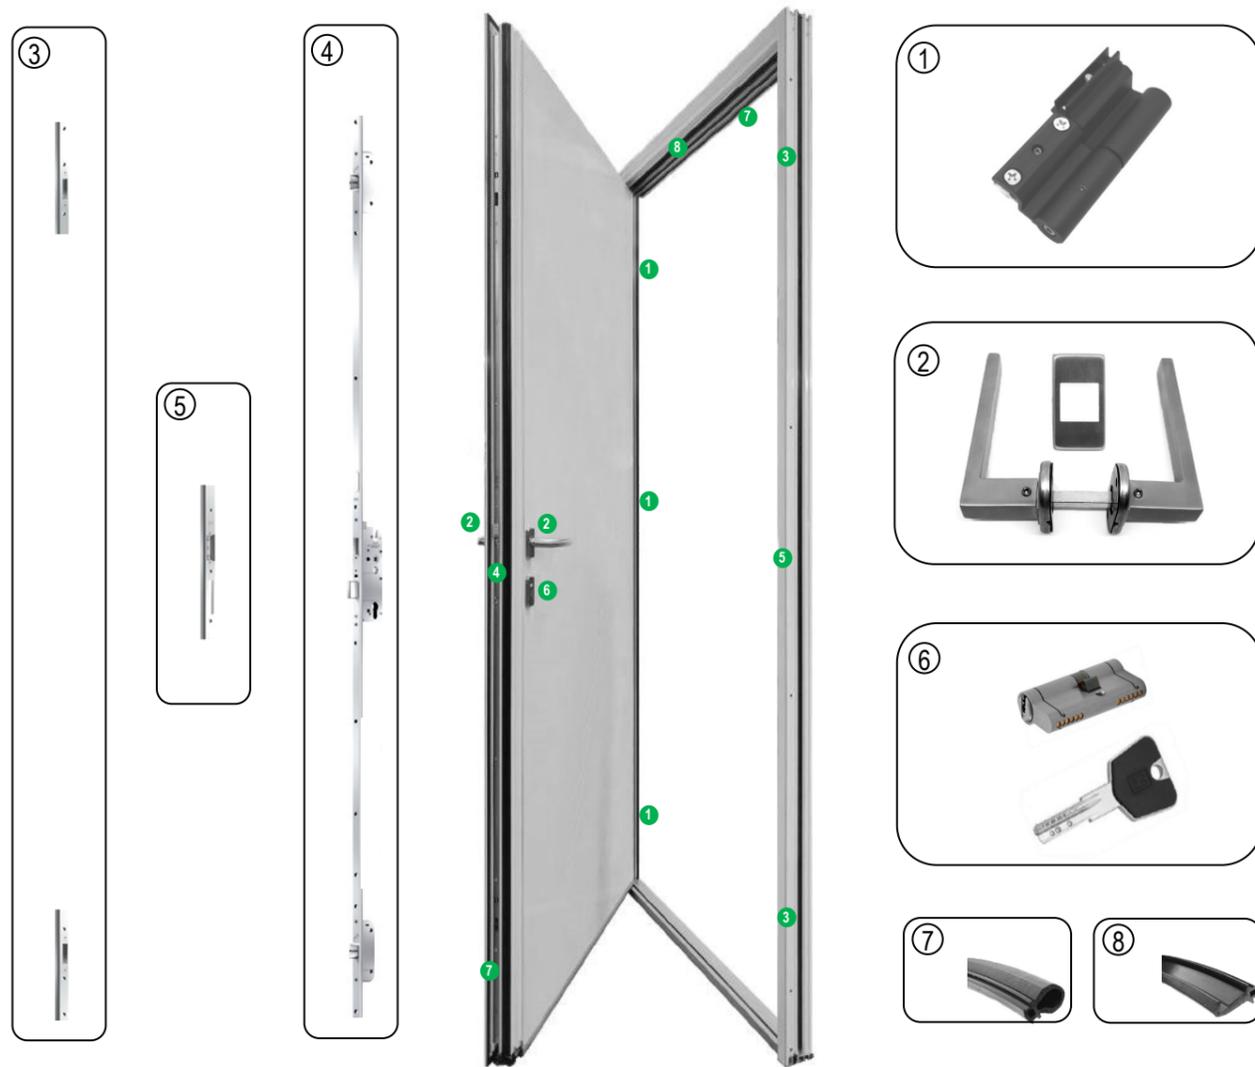

POSICIÓN	REFERENCIA	UD	DESIGNACIÓN
1	20594 R-7016txt	3	Bisagras 7100 C-16 izquierda GRIS
	20593 R-7016txt	3	Bisagras 7100 C-16 derecha GRIS
	18188 LB	3	Bisagras 7100 C-16 izquierda BLANC
	18377 LB	3	Bisagras 7100 C-16 derecha BLANC
2	380120 Cr	1	Juego manillas puerta Kairox cc + rosetas
3	6-40074-01-0-1	2	Cerradero adut/MR2 R13 alum 16 mm
4	6-36037-AB-0-1	1	Cerradura GU automatic 2+1 pto
5	6-38679-08-R-1 D	1	Cerradero Central Alu16 R-13
6	6933.00.04	1	Cilindro 550 5 LLAVES 35/50
7	700858076 Cr	10 m	Goma globo VV70 HO
8	567011 E1	5 m	Goma central V-94

## ■ Uso y mantenimiento

Para garantizar un correcto funcionamiento y alargar la vida útil de la puerta, es muy importante realizar un mantenimiento regular de los herrajes y componentes. Recomendamos llevar a cabo una limpieza mínimo una vez al año. Para realizarla utilice una esponja no abrasiva y agua con jabón (PH entre 5 y 7); no utilice agentes limpiadores agresivos o corrosivos, ni materiales duros como cuchillos, rascadores metálicos, etc. ya que pueden causar daños irreversibles.

En caso de resultar necesario nuestro servicio de asistencia técnica, le rogamos que se ponga en contacto con su distribuidor. En caso de roturas, bloqueos o cualquier desperfecto será atendido por personal cualificado.

**Todos los recambios y materiales utilizados son productos originales de nuestra carpintería.**

PLUS  
ÁVILA  
MÁLAGA


# GUÍA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

## ÍNDICE

- Contiene/Necesarios para el montaje
- Indicaciones previas
- Instalación a obra con garras
- Regulación puntos de cierre
- Instalación a túnel
- Instalación maneta
- Vista explosionada
- Uso y mantenimiento

### ■ Contiene/Necesarios para el montaje

#### CONTIENE

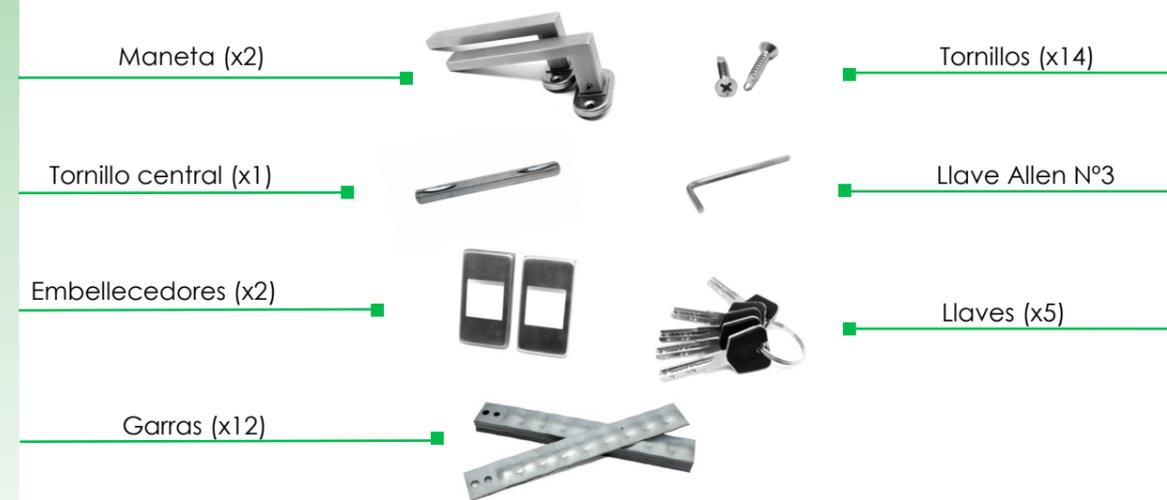

#### NECESARIOS



JOSE MORET, S.A.  
SOM

## ■ Indicaciones previas

### ACONDICIONAMIENTO DEL HUECO

En caso de obra de rehabilitación, el primer paso es la retirada de la puerta existente. Es conveniente comprobar las medidas de la nueva puerta antes de retirar la antigua. A continuación debe preparar el hueco de la instalación; quitar cualquier tipo de suciedad o restos existentes p.ej. siliconas. Pulir y lavar la superficie para asegurar la ausencia de virutas o polvo.

### RETIRADA DEL EMBALAJE DE LA PUERTA

Apoye la caja en una pared próxima al lugar de instalación; la puerta debe estar en posición vertical, formando un ángulo entre 80° y 85° con el suelo. Con ayuda de un cúter, abrir la caja por la parte lateral. La

longitud de la cuchilla del cúter debe estar bajo control en todo momento; un corte demasiado profundo podría dañar la superficie de la puerta. En los laterales, encontrará varias asas que debe utilizar para sacar la puerta, reduciendo así la fuerza física.

### COLOCACIÓN DE LA PUERTA

Encontrará la puerta preinstalada a las bisagras y al marco de la puerta. Se recomienda realizar la instalación de la puerta en todo su conjunto, ya que si instalamos primero el marco de la puerta y después la puerta en sí, cabe la posibilidad de que durante el proceso el marco se cierre o deforme, y la puerta no encaje.

## ■ Instalación a obra con garras

### 1. FIJAR LAS GARRAS A LA PUERTA

Fijaremos 12 garras en total; 5 a cada lado y 2 en la parte superior. Las garras deben ser fijadas a la puerta por el lateral más cercano a la chapa interior; ya que ésta es la zona más maciza y resistente del perfil.

### 2. PREPARAR LA PARED

Marque la posición donde se van a ubicar las garras en la pared; posteriormente, perforar con el taladro la zona marcada.

La altura a la que perforemos la pared, debe coincidir con la altura de las garras instaladas en el punto 1.

### 3. ENCAJAR LA PUERTA EN EL HUECO

Debe doblar las garras por la parte restante para que queden en la misma línea horizontal que la puerta. Los sobrantes de las garras se encajan en los huecos de pared.

### 4. FIJAR A LA PARED

Una vez nivelada la puerta, fijar a la pared rellenando las perforaciones mediante cemento rápido o espuma de poliuretano.

### 5. ACONDICIONAR LA PARED

Lijar y preparar los huecos rellenados, para poder ser pintados.



## ■ Regulación puntos de cierre

Para regular los puntos de cierre necesitaremos un destornillador PH1 y una llave Allen del N°3.

## ■ Instalación a túnel

Por defecto, el kit de instalación que le facilitamos junto a la puerta, está pensado para una instalación a obra. Por lo tanto, si desea realizar una instalación a túnel u otro tipo de instalaciones, deberá adquirir los elementos necesarios, en la tienda donde adquirió el producto.

### 1. ENCAJAR LA PUERTA

Una vez se haya acondicionado el hueco de la instalación, procedemos a encajar la puerta en éste.

Perforar los puntos marcados con el taladro y una broca adecuada al tamaño del tornillo que se va a utilizar.

Las perforaciones superiores e inferiores, deben respetar un margen mínimo de 60mm respecto al extremo del perfil.


### 2. PERFORACIONES PARA LA FIJACIÓN

Para fijar la puerta, necesitaremos 12 tornillos con sus respectivos embellecedores. (El tamaño de los tornillos dependerá del material y la profundidad que vayamos a perforar).

### 3. FIJAR LA PUERTA

Una vez realizados los agujeros, proceda a atornillar y colocar los embellecedores respectivamente.

Marcamos sobre el perfil interior de la puerta los 12 puntos donde se van a colocar los tornillos de anclaje.

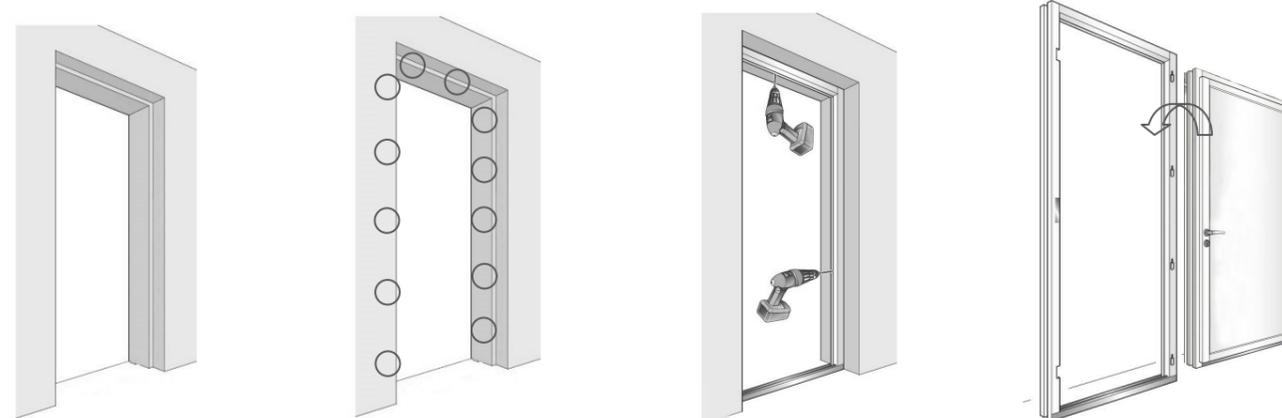

## ■ Instalación manetas

La orientación correcta de las manetas implica que los tornillos de ajuste queden en la posición inferior en ambos lados de la puerta.

### 1. AJUSTE INICIAL

Inserte el tornillo central en una de las manetas, de manera que la hendidura de éste, quede en la misma posición que la del tornillo de ajuste, y proceda a atornillarlo con la llave Allen facilitada.

A) Para una apertura desde el exterior con necesidad de accionar la maneta, siga las indicaciones de la imagen A.

B) Para una apertura desde el exterior sin necesidad de accionar la maneta, siga las indicaciones de la imagen B.

Tener en cuenta la orientación que la maneta debe tener en cada lado de la puerta.

### 2. INSTALACIÓN

Inserte la maneta, junto con el tornillo central que acaba de fijar, en el agujero de la puerta destinado a ello. Por el otro lado de la puerta, coloque la otra maneta y ajuste el tornillo inferior.

Atornille las manetas a la superficie de la puerta, con dos tornillos por cada lado.

### 3. EMBELLECEDORES

Pase el embellecedor por la maneta, y presione contra la superficie de la puerta. Repita el proceso, en el otro lado de la puerta.

